



ASTRO® APX™ Radio móvil con cabezal de control Q5 Tarjeta de referencia rápida

Seguridad del producto y cumplimiento de exposición a radiofrecuencia

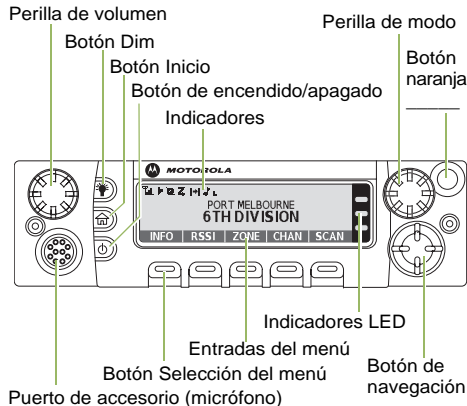


Antes de usar este producto, lea las instrucciones de uso para utilizarlo en forma segura que se incluyen en el folleto Seguridad del producto y exposición a RF, que viene con el radio.

¡ATENCIÓN!

Este radio está destinado a uso profesional únicamente conforme a los requisitos de exposición a energía de radiofrecuencia (RF) de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Antes de usar el producto, lea la información de interés sobre energía de RF y las instrucciones de funcionamiento incluidas en el folleto Seguridad del producto y cumplimiento de exposición a radiofrecuencia que se suministra con el radio (Publicación de Motorola - Número de pieza 6881095C99) a fin de garantizar el cumplimiento de los límites de exposición a energía de RF.

■ Controles del radio



■ Encendido/apagado del radio

Presione el botón Encendido/apagado para activar o desactivar la energía.

■ Ajustar el volumen

Gire el botón de volumen en dirección de las agujas del reloj para aumentar el volumen o en el sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir el volumen.

■ Selección de una zona

- 1 ▶ o ◀ hasta ZONA.
- 2 ▶ o el botón ◀ hasta que aparezca la zona deseada.
- 3 Presione o el botón PTT para confirmar el número de zona seleccionado.
- 4 Presione el botón PTT para empezar a transmitir en el canal de zona visualizado.

■ Selección de un canal

- 1 Mantenga presionado ▶ para desplazarse a CAN y presione el botón Selección del menú directamente debajo de CAN. La pantalla muestra la zona y el canal actuales.
- 2 Gire la perilla Modo al canal deseado.
- 3 Presione o el botón PTT para confirmar el canal.
- 4 Presione el botón PTT para transmitir en el canal de la zona visualizada.

■ Recepción y transmisión

- 1 Descuelgue el micrófono.
- 2 Seleccione una zona o un canal.
- 3 Detecte una transmisión.
O
Gire el botón Volumen.
O
▶ o ◀ hasta MON, luego presione el botón Selección del menú directamente debajo de MON y escuche si hay actividad.
- 4 Si es necesario, ajuste el volumen.
- 5 Presione el botón PPT para transmitir y suéltelo para recibir.

■ Envío de una alarma de emergencia

- 1 Presione el botón Emergencia. Se emite un tono y la pantalla alterna entre EMERGENCIA y la pantalla de inicio.
- 2 Luego aparece un reconocimiento del emisor CONFIRM RECIB.
Y, Troncalización solamente:
Un tono agudo indica que el controlador central del sistema troncalizado ha recibido la alarma.
- 3 Mantenga presionado el botón de emergencia o el botón PTT para volver a la operación normal.

Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga presionado el botón Emergencia.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños. © 2009–2011 por Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. 01/13
1303 East Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 60196, EE. UU.




68009480001-B



Español
(Latinoamérica)

Envío de llamada de emergencia (solo troncalización)

- 1 Presione el botón Emergencia.
- 2 Se emite un tono y la pantalla alterna entre **EMERGENCIA** y la pantalla de inicio.
 Un tono de prohibición para hablar suena cuando el canal seleccionado no es compatible con emergencia.
- 3 Mantenga presionado el botón **PTT**. Hable de forma clara hacia el micrófono.
- 4 Suelte el botón **PTT** para terminar la transmisión.




Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga presionado el botón **Emergencia**.








Envío de una alarma de emergencia silenciosa







- 1 Presione el botón preprogramado **Emergencia** para activar la función de alarma silenciosa.
- 2 La pantalla no cambia, el indicador LED no se ilumina y no hay tono.

Si la alarma de emergencia silenciosa se utiliza con la llamada de emergencia, al presionar el botón **PTT** sale del modo silencioso e inicia la llamada de emergencia.

Íconos de estado de la pantalla

	Recepción de una llamada o datos.
	Transmisión de una llamada o datos.
	Cuanto más barras, mayor es la intensidad de la señal para el sitio actual (solo troncalización).

	Comunicación directa de radio a radio o conectada a través de un repetidor. Activado = Directo Desactivado = Repetidor
	Se está monitoreando este canal.
	Silenciamiento de la voz del grupo de conversación de troncalización afiliado o canal convencional seleccionado. Activado = Habilitado Desactivado = Deshabilitado
	B = el radio está establecido en potencia Baja. A = el radio está establecido en potencia Alta.
	Explorando una lista de rastreo.
	Punto parpadeante = detecta actividad en el canal Prioridad Uno durante el rastreo. Punto fijo = detecta actividad en el canal Prioridad Dos durante el rastreo.
	La función de rastreo de voto está activada.

	Activado = funcionamiento seguro. Desactivado = funcionamiento sin interferencias. Parpadeo = se está recibiendo una llamada de voz cifrada.
	Activado = funcionamiento seguro de AES. Desactivado = funcionamiento sin interferencias. Parpadeo = se está recibiendo una llamada de voz cifrada.
	Activado = función de ubicación habilitada y señal de ubicación disponible. Desactivado = función de ubicación deshabilitada. Parpadeo = función de ubicación habilitada pero señal de ubicación no disponible.
	Activado = el usuario está actualmente asociado con el radio. Desactivado = el usuario no está actualmente asociado con el radio. Parpadeo = error en el registro del dispositivo o registro del usuario con el servidor debido a un pin o nombre de usuario no válido.
	Hay actividad de datos.
	Indica que la entrada de texto está actualmente en modo hexadecimal.

Navegación de menú

