



Serie ASTRO® APX™ 1000

Radios portátiles digitales



Tarjeta de referencia rápida

Guía de exposición a energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios de dos vías portátiles

ATENCIÓN

Este radio está restringido al uso profesional únicamente. Antes de utilizar el radio, lea la guía de exposición de energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios de dos vías portátiles, que contiene importantes instrucciones de funcionamiento para el uso seguro y el conocimiento y control de la energía de radiofrecuencia (RF), con el fin de cumplir con las normas y regulaciones correspondientes.

■ Controles del radio

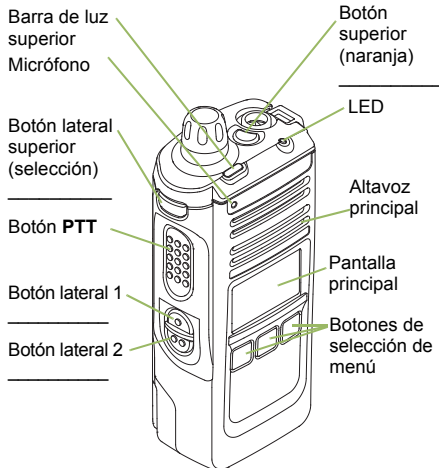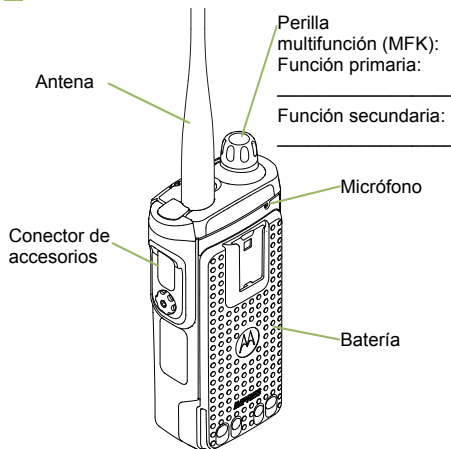

■ Encendido/apagado del radio

- **Encendido:** mantenga presionada la **MFK** hasta que se encienda la pantalla.
- **Apagado:** mantenga presionada la **MFK** hasta que vea **¿Apagar?** y presione el botón de **selección de menú** debajo de **Si**.

■ Zonas y canales

- 1 Presione la **MFK** para que se muestre  en la pantalla.
- 2 Gire la **MFK** para desplazarse hasta la zona o el canal deseados.
- 3 Presione la **MFK** para seleccionar la zona o el canal deseado y salga del cambio de modo.

■ Recepción y transmisión

- 1 Seleccione una zona o un canal.
- 2 Detecte una transmisión.
O Mantenga presionado el botón de **configuración de volumen**.
O Presione el botón **Monitor** y escuche si hay actividad.
- 3 Si es necesario, ajuste el volumen.
- 4 Presione el botón **PTT** para transmitir y suéltelo para recibir.

■ Envío de una alarma de emergencia

- 1 Mantenga presionado el botón **Emergencia***.
- 2 En la pantalla aparece **Emergencia** y la zona o el canal actuales. El radio emite un corto tono medio, y el indicador LED parpadea en color rojo por un momento.
- 3 Una vez recibida la confirmación, escuchará cuatro bips. La alarma finaliza y el radio sale del estado de emergencia.

* **El tiempo del temporizador predeterminado para presionar el botón de emergencia y así activar la emergencia es de 50 milisegundos. Este temporizador se puede programar, consulte Funcionamiento de emergencia en la guía del usuario para obtener más información.**

*Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga presionado el botón **Emergencia**.*



PMLN7145B

Español
(Latinoamérica)

Envío de una llamada de emergencia

- 1 Presione el botón **Emergencia**.
- 2 Mantenga presionado el botón **PTT**. Hable de forma clara hacia el micrófono.
- 3 Suelte el botón **PTT** para terminar la llamada.
- 4 Mantenga presionado el botón **Emergencia** para salir del estado de emergencia.












*Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga presionado el botón **Emergencia**.*






Envío de una llamada de emergencia silenciosa

- 1 Presione el botón **Emergencia**.
- 2 La pantalla no cambia, la luz LED no se ilumina y no hay tono.
- 3 La emergencia silenciosa continúa hasta que:
Mantenga presionado el botón **Emergencia** para salir del estado de emergencia.
O
Mantenga presionado el botón **PTT** para salir del modo de alarma de emergencia silenciosa e ingresar el despacho regular o el modo de llamada de emergencia.

*Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga presionado el botón **Emergencia**.*

Íconos de estado de la pantalla

	Recepción de una llamada o datos.
	Transmisión de una llamada o datos.
	Cuando la carga de la batería es baja, este ícono parpadea.
	Cuanto más barras haya, mayor será la intensidad de la señal para el sitio actual (solo troncalización).
	Comunicación directa de radio a radio o conectada a través de un repetidor. Encendido = Directo Apagado = Repetidor
	Se está monitoreando este canal.
	L = El radio está establecido en potencia baja. H = El radio está establecido en potencia alta.
	Exploración de una lista de rastreo.
	Punto intermitente = detecta actividad en el canal prioridad uno durante el rastreo.
	Punto fijo = detecta actividad en el canal prioridad dos durante el rastreo.
	La función de rastreo de voto está activada.

	Encendido = el usuario está actualmente asociado con el radio. Apagado = el usuario no está actualmente asociado con el radio. Intermitente = error en el registro del dispositivo o en el registro del usuario con el servidor debido a un pin o nombre de usuario no válido.
	Hay actividad de datos.
	La MFK está en la función de cambio de modos.
	La MFK está en la función de cambio de volumen.
	Encendido = funcionamiento seguro. Apagado = funcionamiento sin interferencias. Intermitente = se está recibiendo una llamada de voz encriptada.