





# Tarjeta de referencia rápida de los radios portátiles digitales de la serie ASTRO® APX™ 1000

## Guía de exposición a energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios de dos vías portátiles

### ATENCIÓN

Este radio está restringido al uso profesional únicamente. Antes de utilizar el radio, lea la Guía de exposición de energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios de dos vías portátiles, que contiene importantes instrucciones de funcionamiento para el uso seguro y el conocimiento y control de la energía de radiofrecuencia (RF), con el fin de cumplir con las normas y regulaciones correspondientes.

### Controles del radio

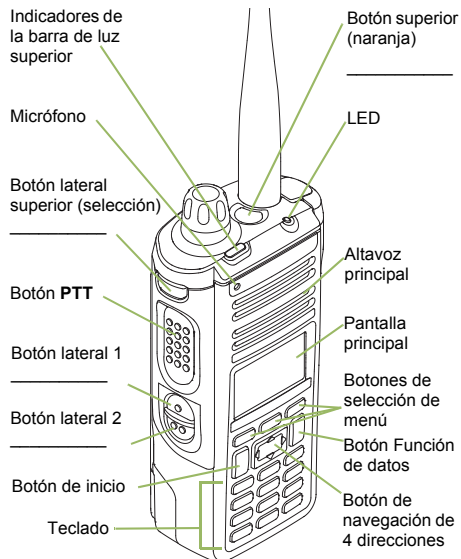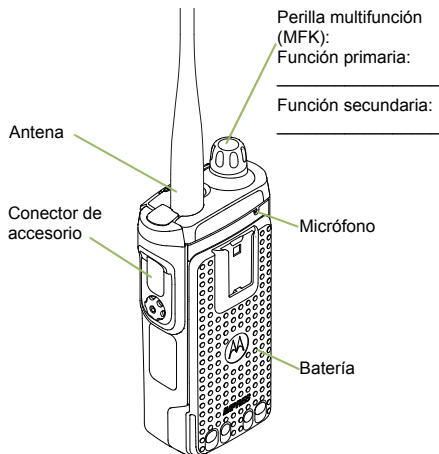

### Encendido/apagado del radio

- **Encendido:** mantenga oprimida la **MFK** hasta que se encienda la pantalla.
- **Apagado:** mantenga oprimida la **MFK** hasta que vea **¿Apagar?**, luego oprima el botón de **selección de menú** debajo de **Sí**.

### Seleccione una zona y un canal

- 1 Pulse la **MFK** para ver en la pantalla.
- 2 Gire la **MFK** para desplazarse hasta llegar a la zona o el canal deseados.
- 3 Pulse **MFK** para seleccionar la zona o el canal deseados y salir del Cambio de modo.

### Recepción y transmisión

- 1 Seleccione una zona o un canal.
- 2 Detecte una transmisión.
  - Mantenga oprimido el botón **Volume set** (Configuración de volumen).
  - Oprima el botón **Monitor** y escuche si hay actividad.
- 3 Si es necesario, ajuste el volumen.
- 4 Oprima el botón **PTT** para transmitir; suéltelo para recibir.

### Envío de una alarma de emergencia

- 1 Mantenga oprimido el botón **Emergencia\***.
- 2 En la pantalla aparece **Emergencia** y la zona o el canal actual. El radio emite un tono medio y corto, y el indicador LED parpadea de color rojo por un momento.
- 3 Una vez recibida la confirmación, escuchará cuatro bips; la alarma finaliza y el radio sale del estado de emergencia.

\* *El tiempo del temporizador predeterminado para presionar el botón de emergencia y así activar la emergencia es de 50 milisegundos. Este temporizador se puede programar, consulte **Funcionamiento de emergencia en la guía del usuario** para obtener más información.*

*Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga oprimido el botón **Emergencia**.*



**PMLN7147B**

**Español**  
(Latinoamérica)

## Envío de una llamada de emergencia

- 1 Presione el botón **Emergencia**.
- 2 Mantenga oprimido el botón **PTT**. Hable de forma clara hacia el micrófono.
- 3 Suelte el botón **PTT** para terminar la llamada.
- 4 Mantenga oprimido el botón **Emergencia** para salir del estado de emergencia.

*Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga oprimido el botón **Emergencia**.*

## Envío de una llamada de emergencia silenciosa

- 1 Presione el botón **Emergencia**.
- 2 La pantalla no cambia, el indicador LED no se ilumina y no hay tono.
- 3 La emergencia silenciosa continúa hasta que: Mantenga presionado el botón **Emergencia** para salir del estado de emergencia.  
O Mantenga oprimido el botón **PTT** para salir del modo de alarma de emergencia silenciosa e ingresar el despacho regular o el modo de llamada de emergencia.

*Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga oprimido el botón **Emergencia**.*

## Íconos de estado de la pantalla

	Recepción de una llamada o datos.
	Transmisión de una llamada o datos.
	Cuando la carga de la batería es baja, este ícono parpadea.

	Cuanto más barras, mayor es la intensidad de la señal para el sitio actual (solo troncalización).
	Comunicación directa de radio a radio o conectada a través de un repetidor. <b>Encendido</b> = Directo <b>Apagado</b> = Repetidor
	Se está monitoreando este canal.
	<b>L</b> = El radio está establecido en potencia Baja. <b>H</b> = El radio está establecido en potencia Alta.
	Explorando una lista de rastreo.
	<b>Punto intermitente</b> = Detecta actividad en el canal prioridad uno durante el rastreo.
	<b>Punto fijo</b> = Detecta actividad en el canal prioridad dos durante el rastreo.

	La función de rastreo de voto está activada.
	<b>Encendido</b> = el usuario está actualmente asociado con el radio. <b>Apagado</b> = el usuario no está actualmente asociado con el radio. <b>Intermitente</b> = Error en el registro del dispositivo o registro del usuario con el servidor debido a un pni o nombre de usuario no válido.
	Hay actividad de datos.
	La <b>MFK</b> está en la función Cambio de modo.
	La <b>MFK</b> está en la función Cambio de volumen.
	<b>Encendido</b> = Funcionamiento seguro. <b>Apagado</b> = Funcionamiento sin interferencias. <b>Intermitente</b> = Se está recibiendo una llamada de voz cifrada.

## Navegación de menú

