

Serie ASTRO® APX™ 2000

Radios portátiles digitales



Tarjeta de referencia rápida

Guía de exposición de energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios de dos vías portátiles

¡ATENCIÓN!

Este radio está restringido al uso profesional únicamente. Antes de utilizar el radio, lea la Guía de exposición de energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios de dos vías portátiles, la que contiene importantes instrucciones de funcionamiento para el uso seguro y el conocimiento y control de la energía de radiofrecuencia (RF), con el fin de cumplir con las normas y regulaciones correspondientes.

Controles del radio

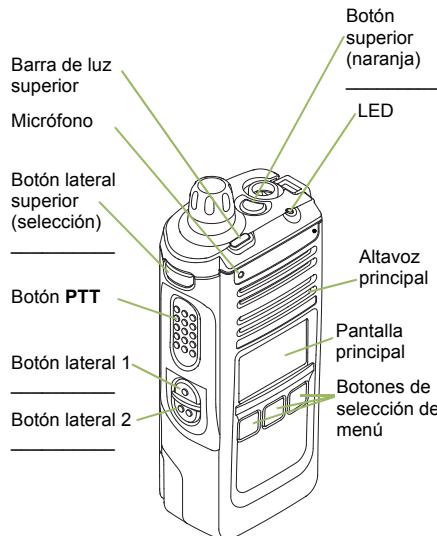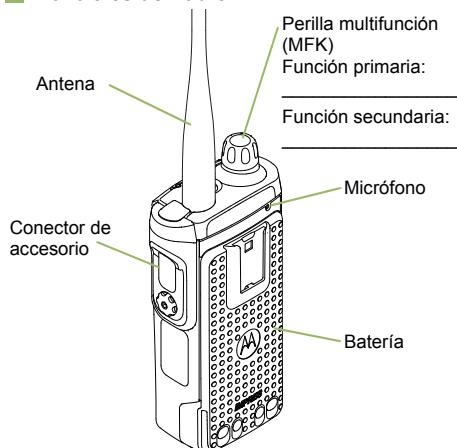

Encendido/apagado del radio

- Encendido:** mantenga oprimida la **MFK** hasta que se enciende la pantalla.

- Apagado:** mantenga oprimida la **MFK** hasta que vea **¿Apagar?**, luego oprima el botón de **selección de menú** debajo de **Sí**.

Zonas y canales

- Zona:** desplácese por **zona** hasta la zona que deseé.
- Canal:** desplácese por **canal** hasta el canal deseado.

Recepción y transmisión

- 1 Seleccione una zona o un canal.
- 2 Detecte una transmisión.
O Mantenga oprimido el botón **Volume set** (Configuración de volumen).
- O Oprima el botón **Monitor** y escuche si hay actividad.
- 3 Si es necesario, ajuste el volumen.
- 4 Oprima el botón **PTT** para transmitir; suéltelo para recibir.

Envío de una alarma de emergencia

- 1 Mantenga oprimido el botón **Emergency*** (Emergencia).
- 2 En la pantalla aparece **Emergencia** y la zona o el canal actual. El radio emite un tono medio y corto, y el indicador LED parpadea de color rojo por un momento.
- 3 Una vez recibida la confirmación, escuchará cuatro bips; la alarma finaliza y el radio sale del estado de emergencia.

* *El temporizador de pulsación del botón de emergencia está definido por defecto en 1 segundo. Este temporizador se puede programar; consulte página 35 en la guía del usuario para obtener más detalles.*

*Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga oprimido el botón **Emergency** (Emergencia).*



Envío de una llamada de emergencia

- Oprima el botón **Emergency** (Emergencia).
- Mantenga oprimido el botón **PTT**. Hable de forma clara hacia el micrófono.
- Suelte el botón **PTT** para terminar la llamada.
- Mantenga oprimido el botón **Emergency** (Emergencia) para salir del estado de emergencia.

Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga oprimido el botón **Emergency** (Emergencia).

Envío de una llamada de emergencia silenciosa

- Oprima el botón **Emergency** (Emergencia).
- La pantalla no cambia, el indicador LED no se ilumina y no hay tono.
- La emergencia silenciosa continúa hasta que:
Mantenga oprimido el botón **Emergency** (Emergencia) para salir del estado de emergencia.
O
Mantenga oprimido el botón **PTT** para salir del modo de alarma de emergencia silenciosa e ingresar el despacho regular o el modo de llamada de emergencia.

Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga oprimido el botón **Emergency** (Emergencia).

Íconos de estado de la pantalla

	Recepción de una llamada o datos
	Transmisión de una llamada o datos
	Cuando la carga de la batería es baja, este ícono parpadea.
	Cuanto más barras, mayor es la intensidad de la señal para el sitio actual (solo troncalización).
	Comunicación directa de radio a radio o conectada a través de un repetidor. Encendido = Directo Apagado = Repetidor
	Se está monitoreando este canal.
 OR 	L = El radio está establecido en potencia Baja. H = El radio está establecido en potencia Alta.
	Explorando una lista de rastreo (Scan).
	Punto intermitente = Detecta actividad en el canal de Prioridad uno durante el rastreo (Scan). Punto fijo = Detecta actividad en el canal de Prioridad dos durante el rastreo (Scan).
	La función de rastreo (Scan) de voto está activada.

Encendido = Funcionamiento seguro.

Apagado = Funcionamiento sin interferencias.

Intermitente = Se está recibiendo una llamada de voz cifrada.

Activado = el usuario está actualmente asociado con el radio.

Desactivado = el usuario no está actualmente asociado con el radio.

Intermitente = Error en el registro del dispositivo o registro del usuario con el servidor debido a un pin o nombre de usuario no válido.

 Hay actividad de datos.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.