


## **MOTOROLA** Tarjeta de referencia rápida de los radios portátiles digitales modelo 2 de ASTRO® APX™ 2000 Guía de exposición a energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios de dos vías portátiles

### ATENCIÓN


Este radio **está restringido al uso profesional únicamente**. Antes de utilizar el radio, lea la Guía de exposición a energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios de dos vías portátiles, que contiene importantes instrucciones de funcionamiento para el uso seguro y el conocimiento y control de la energía de radiofrecuencia (RF), con el fin de cumplir con las normas y regulaciones correspondientes.

### Controles del radio

#### Radio de una sola perilla

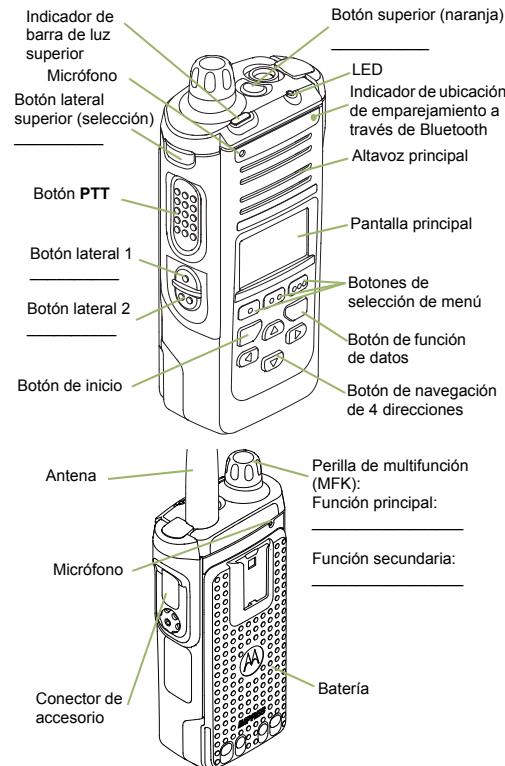

#### Radio de dos perillas

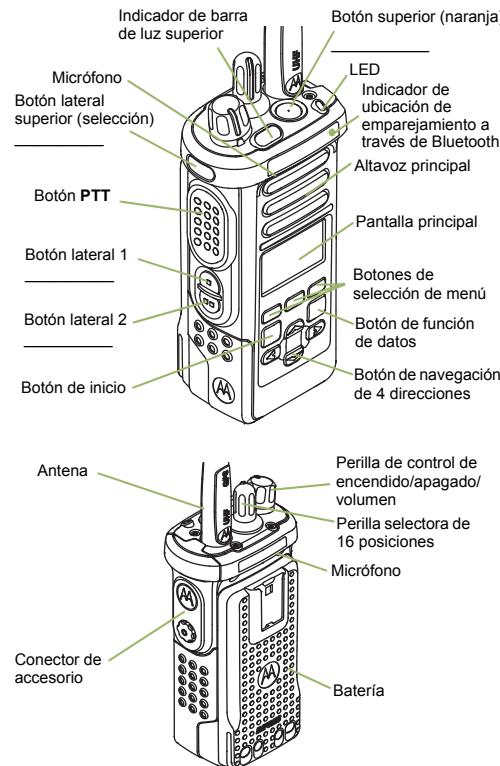

### Encendido/apagado del radio

- **Encendido:** mantenga presionada la **MFK** hasta que se encienda la pantalla.
- **Apagado:** mantenga presionada la **MFK** hasta que vea **Power off?**, luego presione el botón de **selección de menú** debajo de **Yes**.

### Encendido/apagado del radio

- **Encendido:** gire la **perilla de control de encendido/apagado/volumen** en el sentido de las agujas del reloj hasta que oiga un clic.
- **Apagado:** gire la **perilla de control de encendido/apagado/volumen** en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que oiga un clic.

### Selección de zona y canal

- 1 Presione la **MFK** para ver  en la pantalla.
- 2 Gire la **MFK** para desplazarse hasta la zona o el canal deseado.
- 3 Presione la **MFK** para seleccionar la zona o el canal deseado, y salir del cambio de modo.

### Selección de zona y canal

- 1 Gire la **perilla selectora de 16 posiciones** preprogramada hasta el canal deseado.

### Recepción y transmisión

- 1 Seleccione una zona o un canal.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.  
© 2013–2015 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. 08/15.  
1303 East Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 60196, EE. UU.



**68012006049-DB**

**Español  
(Latinoamérica)**

## 2 Escuche una transmisión.

O

Mantenga presionado el botón de **configuración de volumen**.

O

Presione el botón **Monitor** y escuche si hay actividad.

3 Si es necesario, ajuste el volumen.

4 Presione el botón **PTT** para transmitir; suéltelo para recibir.

## Envío de una alarma de emergencia

1 Mantenga presionado el botón de **emergencia\***.

2 En la pantalla aparece **Emergencia** y la zona o el canal actual. El radio emite un tono medio y corto, mientras que el indicador LED parpadea de color rojo por un momento.

3 Una vez recibida la confirmación, escuchará cuatro pitidos; la alarma finaliza y el radio sale del estado de emergencia.

4 Mantenga presionado el botón de **emergencia** para salir del estado de emergencia.

\*El tiempo del temporizador predeterminado para presionar el botón de emergencia y así activar la emergencia es de 50 milisegundos. Este temporizador se puede programar. Consulte **Funcionamiento de emergencia** en la guía del usuario para obtener más información.

Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga presionado el botón de **emergencia**.

## Envío de una llamada de emergencia

1 Presione el botón de **emergencia**.

2 Mantenga presionado el botón **PTT**. Hable de forma clara hacia el micrófono.

3 Suelte el botón **PTT** para terminar la llamada.

4 Mantenga presionado el botón de **emergencia** para salir del estado de emergencia.

## Envío de una llamada de emergencia silenciosa

1 Presione el botón de **emergencia**.

Español  
(Latinoamérica)

2 La pantalla no cambia, la luz LED no se ilumina y no hay tono.

3 La emergencia silenciosa continúa hasta que: Mantenga presionado el botón de **emergencia** para salir del estado de emergencia.

O Mantenga presionado el botón **PTT** para salir del modo de alarma de emergencia silenciosa y entrar al modo de despacho regular o al modo de llamada de emergencia.

## Iconos de estado de la pantalla

 La MFK se encuentra en la función de cambio de modo.

 La MFK se encuentra en la función de cambio de volumen.

 Recepción de una llamada o datos.

 Transmisión de una llamada o datos.

 Cuando la carga de la batería es baja, este ícono parpadea.

 Mientras más barras, mayor es la intensidad de la señal para el sitio actual (solo troncalización).

 Comunicación de radio a radio directa o conectada a través de un repetidor.  
**Encendido** = Directo  
**Apagado** = Repetidor

 Se está monitoreando este canal.

 L = El radio está configurado en potencia baja.  
H = El radio está configurado en potencia alta.

## Navegación del menú

↓ o ↑ hasta la entrada de menú.

○, ●, ○, ●, ○, ● justo debajo de la entrada de menú para seleccionar.

▲ para salir.

 Búsqueda de una lista de rastreo.

 Punto intermitente = Detecta actividad en el canal prioridad uno durante el rastreo.  
Punto fijo = Detecta actividad en el canal prioridad dos durante el rastreo.

 La función de rastreo de voto está activada.

 Encendido = El usuario está actualmente asociado con el radio.  
Apagado = El usuario no está actualmente asociado con el radio.  
Intermitente = No se pudo realizar el registro del dispositivo o el registro del usuario en el servidor, debido a un pin o nombre de usuario no válido.

 Hay actividad de datos.

 El Bluetooth está listo.

 El Bluetooth se encuentra conectado al dispositivo.

 Encendido = Funcionamiento seguro.  
Apagado = Funcionamiento sin interferencias.  
Intermitente = Se está recibiendo una llamada de voz encriptada.

 Encendido = Funcionamiento seguro de AES.  
Apagado = Funcionamiento sin interferencias.  
Intermitente = Se está recibiendo una llamada de voz encriptada.

 Encendido = GPS activado y señal disponible.  
Apagado = GPS desactivado.  
Intermitente = GPS activado, pero sin señal disponible.