


MOTOROLA Modelo 3 do Cartão de Referência Rápida dos Rádios Portáteis Digitais ASTRO® APX™ 2000
Guia de Exposição à Energia de RF e Segurança do Produto para Rádios Bidirecionais Portáteis
ATENÇÃO!


Este rádio é restrito apenas ao uso Profissional. Antes de usar o rádio, leia o Guia de Exposição à Energia de RF e de Segurança do Produto para Rádios Bidirecionais Portáteis que contém importantes instruções de operação para uso seguro e reconhecimento e controle de energia de RF de acordo com normas e regulamentações aplicáveis.

Controles do Rádio

Rádio de botão único

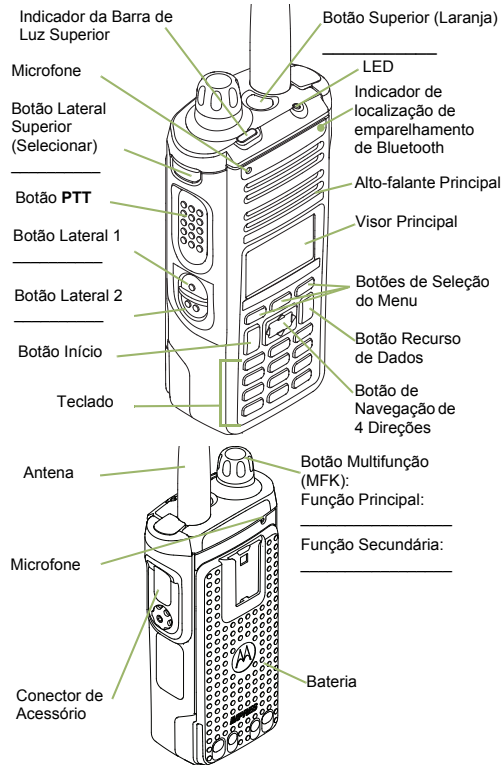

Rádio de dois botões

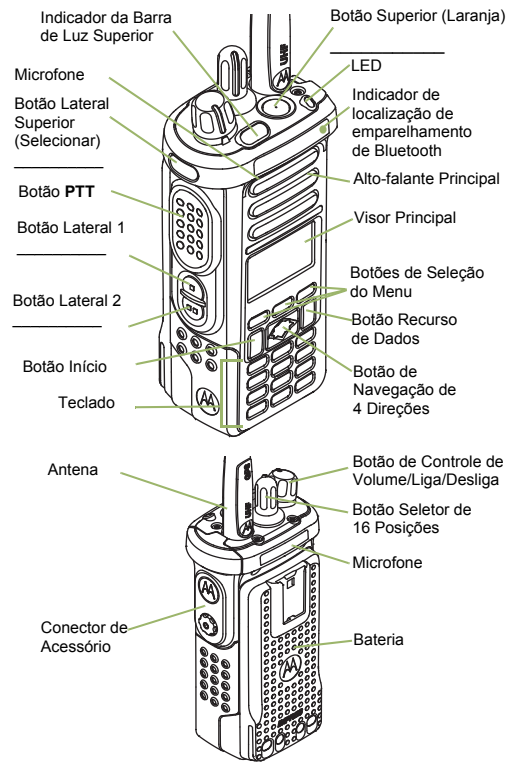


Ligar/Desligar o Rádio

- **Ligar** – Mantenha pressionado o botão **MFK** até a tela acender.
- **Desligar** – Mantenha pressionado o botão **MFK** até a mensagem **Desligar?** ser exibida e, em seguida, pressione o botão **Selecionar Menu** abaixo de **Sim**.

Ligar/Desligar o Rádio

- **Ligar** – Gire o botão de controle de **Liga/Desliga/Volume** no sentido horário até ouvir um clique.
- **Desligar** – Gire o botão de controle de **Liga/Desliga/Volume** no sentido anti-horário até ouvir um clique.

Selecionar Zona e Canal

- 1 Pressione o **MFK** para visualizar  na tela.
- 2 Gire o **MFK** para navegar até a zona ou o canal desejado.
- 3 Pressione o **MFK** para selecionar a zona ou o canal desejado e para sair da função **Alterar Modo**.

Selecionar Zona e Canal

- 1 Gire o **Botão Seletor de 16 Posições** pré-programado para o canal desejado.

Receber e Transmitir

- 1 Selecione a zona/canal.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo "M" estilizado são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são utilizadas sob licença. Todas as demais marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.
 © 2013–2015 pela Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados. 08/15.
 1303 East Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 60196, EUA



68012006067-DB

Português

- 2 Verifique se há transmissão.
OU
Mantenha pressionado o botão **Ajuste de Volume**.
OU
Aperte o botão **Monitor** e verifique se há atividade.
- 3 Ajuste o volume se necessário.
- 4 Pressione o botão **PTT** para transmitir e solte para receber.

■ Enviar um Alarme de Emergência

- 1 Mantenha pressionado o botão **Emergência***.
- 2 O visor exibirá **Emergência** e a zona/canal atual. Um tom breve e grave será emitido pelo rádio e o LED vermelho piscará rapidamente.
- 3 Quando a confirmação for recebida, você ouvirá quatro bipes, o alarme termina e o rádio sai do estado de emergência.
- 4 Mantenha pressionado o botão **Emergência** para sair do estado de emergência.

*** O tempo padrão para pressionar o botão de Emergência e ativar a Emergência é de 50 milissegundos. Esse timer é programável. Consulte Operação de Emergência no guia do usuário para obter detalhes.**

Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão **Emergência**.

■ Enviar uma Chamada de Emergência

- 1 Pressione o botão **Emergência**.
- 2 Mantenha pressionado o botão **PTT**. Fale claramente ao microfone.
- 3 Solte o botão **PTT** para encerrar a chamada.
- 4 Mantenha pressionado o botão **Emergência** para sair da emergência.

■ Enviar uma Chamada de Emergência Silenciosa

- 1 Pressione o botão **Emergência**.
- 2 O visor não muda, o LED não acende e não há nenhum som.

Português

- 3 O alarme de emergência silencioso continuará soando até que você:
Mantenha pressionado o botão **Emergência** para sair do estado de emergência.
OU
Pressione e solte o botão **PTT** para sair do modo Alarme de Emergência Silencioso e entrar no despacho normal ou no modo Chamada de Emergência.

■ Ícones de Status do Visor

	MFK na Função Alterar Modo.
	MFK na Função Alterar Volume.
	Receber Chamada ou Dados.
	Transmitir Chamada ou Dados.
	Pisca quando a bateria está fraca.
	Quanto mais faixas, mais forte é o sinal do site atual (somente entroncamento).
	Comunicação direta de rádio para rádio ou conectado através de repetidor. Ligado = Direto Desligado = Repetidor
	Este canal está sendo monitorado.
	L = Rádio configurado para potência Baixa. H = Rádio configurado para potência Alta.
	Faz a varredura em uma lista de varredura.

	Ponto piscando = Detecta atividade no Canal de Prioridade 1 durante a varredura. Ponto aceso = Detecta atividade no Canal de Prioridade 2 durante a varredura.
	O recurso de varredura de seleção está ativado.
	Aceso = O usuário está atualmente associado ao rádio. Apagado = O usuário não está associado ao rádio. Piscando = Registro de dispositivo ou registro de usuário no servidor falhou devido a um nome de usuário ou pin inválido.
	A atividade de dados está presente.
	O Bluetooth está pronto.
	O Bluetooth está conectado ao dispositivo.
	Ligado = Operação segura. Apagado = Operação limpa. Piscando = Recebendo uma chamada de voz criptografada.
	Aceso = Operação segura AES. Apagado = Operação limpa. Piscando = Recebendo uma chamada de voz criptografada.
	Aceso = GPS habilitado e sinal disponível. Apagado = GPS desabilitado. Piscando = GPS habilitado e sinal indisponível.

Navegação pelo Menu

