


MOTOROLA Documento de referencia rápida de los radios portátiles digitales modelo 3 de ASTRO® APX™ 2000
Guía de exposición a energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios de dos vías portátiles
ATENCIÓN


Este radio está restringido al uso profesional únicamente. Antes de utilizar el radio, lea la Guía de exposición a energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios de dos vías portátiles, que contiene importantes instrucciones de funcionamiento para el uso seguro y el conocimiento y control de la energía de radiofrecuencia (RF), con el fin de cumplir con las normas y regulaciones correspondientes.

Controles del radio

Radio de una sola perilla

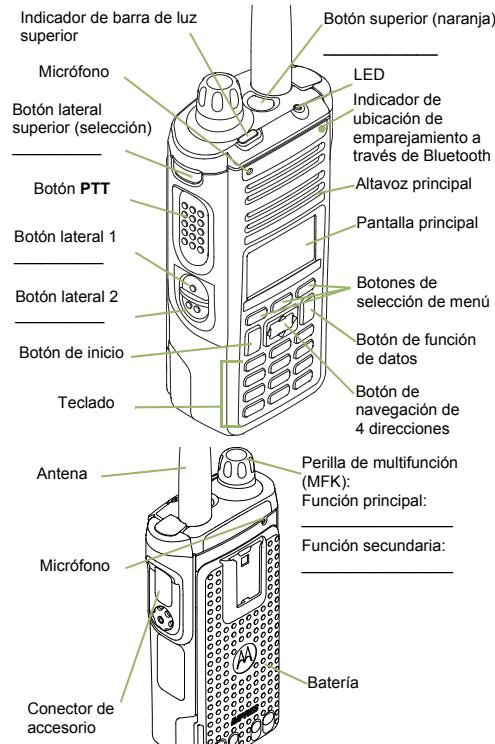

Radio de dos perillas

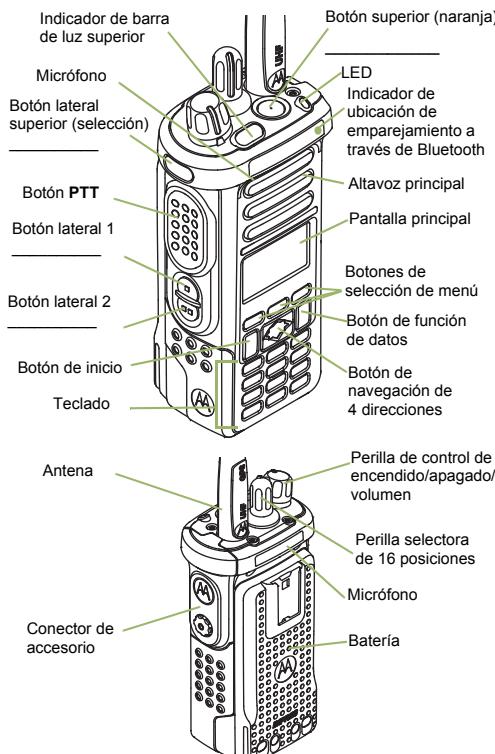

Encendido/apagado del radio

- Encendido:** mantenga presionada la **MFK** hasta que se encienda la pantalla.
- Apagado:** mantenga presionada la **MFK** hasta que vea **Power off?**, luego presione el botón de **selección de menú** debajo de **Yes**.

Encendido/apagado del radio

- Encendido:** gire la **perilla de control de encendido/apagado/volumen** en el sentido de las agujas del reloj hasta que oiga un clic.
- Apagado:** gire la **perilla de control de encendido/apagado/volumen** en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que oiga un clic.

Selección de zona y canal

- Presione la **MFK** para ver **C** en la pantalla.
- Gire la **MFK** para desplazarse hasta la zona o el canal deseado.
- Presione la **MFK** para seleccionar la zona o el canal deseado, y salir del cambio de modo.

Selección de zona y canal

- Gire la **perilla selectora de 16 posiciones** preprogramada hasta el canal deseado.

Recepción y transmisión

- Seleccione una zona o un canal.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.
© 2013–2015 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. 08/15.
1303 East Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 60196, EE. UU.



68012006062-DB

Español
(Latinoamérica)

2 Escuche una transmisión.

O Mantenga presionado el botón de **configuración de volumen**.

O Presione el botón **Monitor** y escuche si hay actividad.

3 Si es necesario, ajuste el volumen.

4 Presione el botón **PTT** para transmitir; suéltelo para recibir.

Envío de una alarma de emergencia

1 Mantenga presionado el botón de **emergencia***.

2 En la pantalla aparece **Emergencia** y la zona o el canal actual. El radio emite un tono medio y corto, mientras que el indicador LED parpadea de color rojo por un momento.

3 Una vez recibida la confirmación, escuchará cuatro pitidos; la alarma finaliza y el radio sale del estado de emergencia.

4 Mantenga presionado el botón de **emergencia** para salir del estado de emergencia.

* *El tiempo del temporizador predeterminado para presionar el botón de emergencia y así activar la emergencia es de 50 milisegundos. Este temporizador se puede programar. Consulte Funcionamiento de emergencia en la guía del usuario para obtener más información.*

Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga presionado el botón de **emergencia**.

Envío de una llamada de emergencia

1 Presione el botón de **emergencia**.

2 Mantenga presionado el botón **PTT**. Hable de forma clara hacia el micrófono.

3 Suelte el botón **PTT** para terminar la llamada.

4 Mantenga presionado el botón de **emergencia** para salir del estado de emergencia.

Envío de una llamada de emergencia silenciosa

1 Presione el botón de **emergencia**.

2 La pantalla no cambia, la luz LED no se ilumina y no hay tono.

3 La emergencia silenciosa continúa hasta que: Mantenga presionado el botón de **emergencia** para salir del estado de emergencia.

O Mantenga presionado el botón **PTT** para salir del modo de alarma de emergencia silenciosa y entrar al modo de despacho regular o al modo de llamada de emergencia.

Iconos de estado de la pantalla

La **MFK** se encuentra en la función de cambio de modo.

La **MFK** se encuentra en la función de cambio de volumen.

Recepción de una llamada o datos.

Transmisión de una llamada o datos.

Cuando la carga de la batería es baja, este ícono parpadea.

Mientras más barras, mayor es la intensidad de la señal para el sitio actual (solo troncalización).

Comunicación de radio a radio directa o conectada a través de un repetidor.
Encendido = Directo
Apagado = Repetidor

Se está monitoreando este canal.

L = El radio está configurado en potencia baja.
H = El radio está configurado en potencia alta.

	Búsqueda de una lista de rastreo.
	Punto intermitente = Detecta actividad en el canal prioridad uno durante el rastreo. Punto fijo = Detecta actividad en el canal prioridad dos durante el rastreo.
	La función de rastreo de voto está activada.

	Encendido = El usuario está actualmente asociado con el radio. Apagado = El usuario no está actualmente asociado con el radio. Intermitente = No se pudo realizar el registro del dispositivo o el registro del usuario en el servidor, debido a un pin o nombre de usuario no válido.
	Hay actividad de datos.
	El Bluetooth está listo.
	El Bluetooth se encuentra conectado al dispositivo.
	Encendido = Funcionamiento seguro. Apagado = Funcionamiento sin interferencias. Intermitente = Se está recibiendo una llamada de voz encriptada.

	Encendido = Funcionamiento seguro de AES. Apagado = Funcionamiento sin interferencias. Intermitente = Se está recibiendo una llamada de voz encriptada.
	Encendido = GPS activado y señal disponible. Apagado = GPS desactivado. Intermitente = GPS activado, pero sin señal disponible.

