

## Serie ASTRO® APX™ 7000/ APX™ 7000L

### Radios portátiles digitales



### Tarjeta de referencia rápida

Guía de exposición de energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios de dos vías portátiles

#### ¡ATENCIÓN!

Este radio está restringido al uso profesional únicamente. Antes de utilizar el radio, lea la Guía de exposición de energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios de dos vías portátiles, la que contiene importantes instrucciones de funcionamiento para el uso seguro y el conocimiento y control de la energía de radiofrecuencia (RF), con el fin de cumplir con las normas y regulaciones correspondientes.

#### ■ Controles del radio

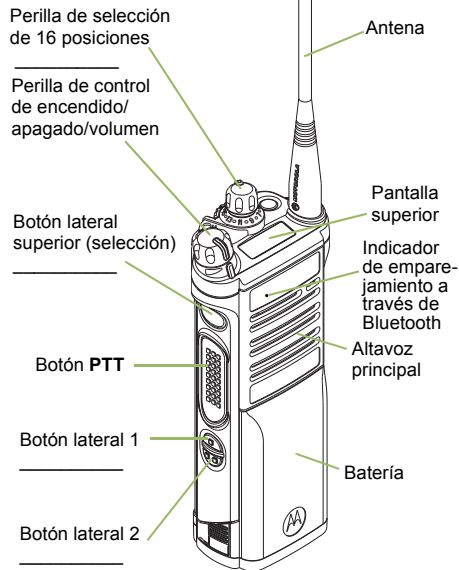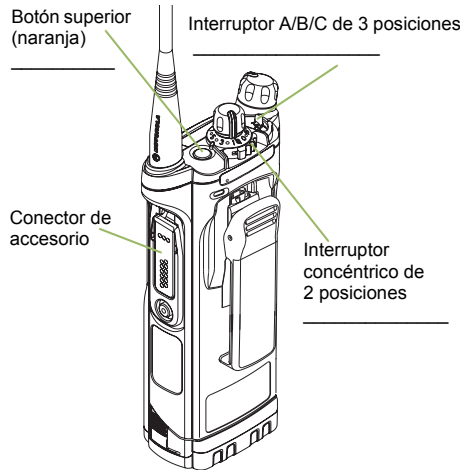

#### ■ Encendido/apagado del radio

- **Encendido:** perilla de **encendido/apagado/volumen** hacia la derecha.
- **Apagado:** perilla de **encendido/apagado/volumen** hacia la izquierda.

#### ■ Zonas y canales

- **Zona:** interruptor de **Zona** hacia la zona deseada.
- **Canal:** interruptor de **Canal** hacia el canal deseado.

#### ■ Recepción y transmisión

- 1 Seleccione una zona o un canal.
- 2 Detecte una transmisión.  
**O** Mantenga oprimido el botón **Volume set** (Configuración de volumen).  
**U** Oprima el botón **Monitor** y escuche si hay actividad.
- 3 Si es necesario, ajuste el volumen.
- 4 Oprima el botón **PTT** para transmitir; suéltelo para recibir.

#### ■ Envío de una alarma de emergencia

- 1 Mantenga oprimido el botón **Emergency\*** (Emergencia).
- 2 La pantalla muestra **EMERGENC** y la zona o el canal actual. Se emite un tono medio y breve, mientras el LED parpadea en color rojo por unos instantes.
- 3 Una vez recibida la confirmación, escuchará cuatro bips; la alarma finaliza y el radio sale del estado de emergencia.

\* **El temporizador de pulsación del botón Emergency (Emergencia) está definido por defecto en 1 segundo.** Este temporizador se puede programar; consulte **Envío de una alarma de emergencia** en la guía del usuario para obtener más detalles.

Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga oprimido el botón **Emergency (Emergencia)**.



68012006063-DA

## Envío de una llamada de emergencia

- 1 Oprima el botón **Emergency** (Emergencia).
- 2 Mantenga oprimido el botón **PTT**. Hable de forma clara hacia el micrófono.
- 3 Suelte el botón **PTT** para terminar la llamada.
- 4 Mantenga oprimido el botón **Emergency** (Emergencia) para salir del estado de emergencia.

*Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga oprimido el botón **Emergency** (Emergencia).*

## Envío de una llamada de emergencia silenciosa












- 1 Oprima el botón **Emergency** (Emergencia).
- 2 La pantalla no cambia, el indicador LED no se ilumina y no hay tono.
- 3 La emergencia silenciosa continúa hasta que: Mantenga oprimido el botón **Emergency** (Emergencia) para salir del estado de emergencia.  
**O**  
Mantenga oprimido el botón **PTT** para salir del modo de alarma de emergencia silenciosa e ingresar el despacho regular o el modo de llamada de emergencia.







*Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga oprimido el botón **Emergency** (Emergencia).*

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.

© 2009–2014 por Motorola Solutions, Inc.  
Todos los derechos reservados. 12/14.  
1303 East Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 60196, EE. UU.

## Íconos de estado de la pantalla

	Cuando la carga es baja, este ícono parpadea.
	Cuanto más barras, mayor es la intensidad de la señal para el sitio actual (solo troncalización).
	Comunicación directa de radio a radio o conectada a través de un repetidor. <b>Encendido</b> = Directo <b>Apagado</b> = Repetidor
	Se está monitoreando este canal.
	L = El radio está establecido en potencia Baja. H = El radio está establecido en potencia Alta.
	Explorando una lista de rastreo.
	<b>Punto intermitente</b> = Detecta actividad en el canal de Prioridad uno durante el rastreo.
	<b>Punto fijo</b> = Detecta actividad en el canal de Prioridad dos durante el rastreo.
	La función de rastreo de voto está activada.
	<b>Encendido</b> = Funcionamiento seguro. <b>Apagado</b> = Funcionamiento sin interferencias.
	<b>Intermitente</b> = Se está recibiendo una llamada de voz cifrada.

	<b>Encendido fijo</b> = Modo de visualización <b>Intermitente</b> = Modo de programación
	<b>Banco básico de zonas 1</b> A = el radio está en la Zona 1. B = el radio está en la Zona 2. C = el radio está en la Zona 3.
	<b>Banco básico de zonas 2</b> D = el radio está en la Zona 4. E = el radio está en la Zona 5. F = el radio está en la Zona 6.
	<b>Banco mejorado de zonas</b> A = Contiene la Zona 1, la Zona 2 y la Zona 3. B = Contiene la Zona 4, la Zona 5 y la Zona 6. C = Contiene la Zona 7, la Zona 8 y la Zona 9. . . X = Contiene la Zona 70, la Zona 71 y la Zona 72. Y = Contiene la Zona 73, la Zona 74 y la Zona 75.
	El Bluetooth está listo.
	El Bluetooth se encuentra conectado al dispositivo.